

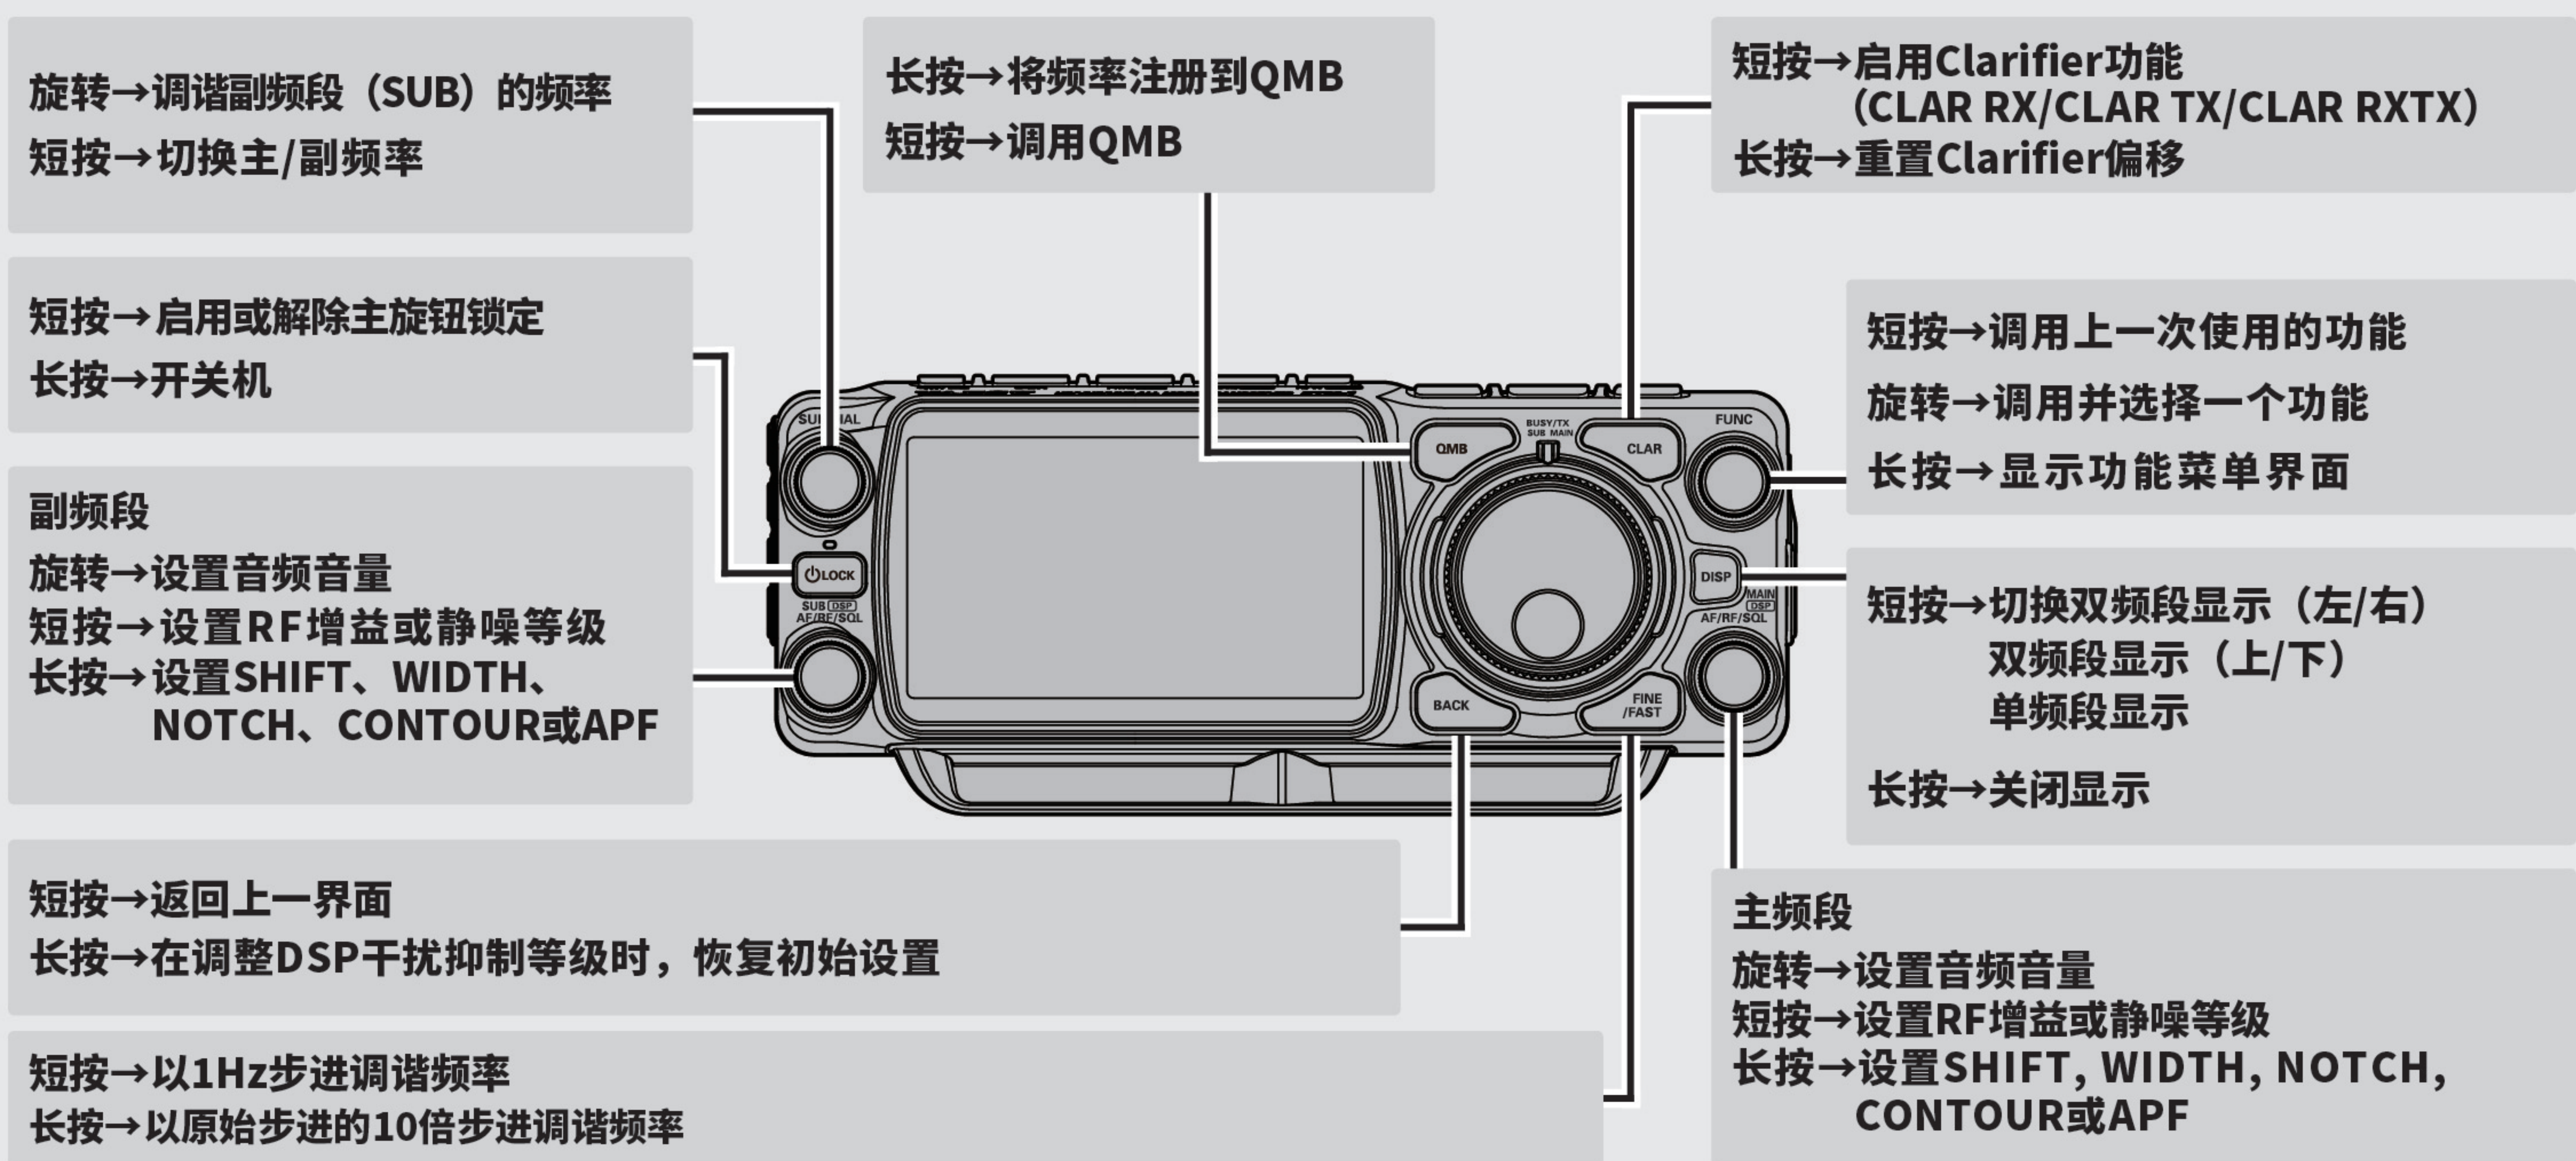


面板控制和开关说明

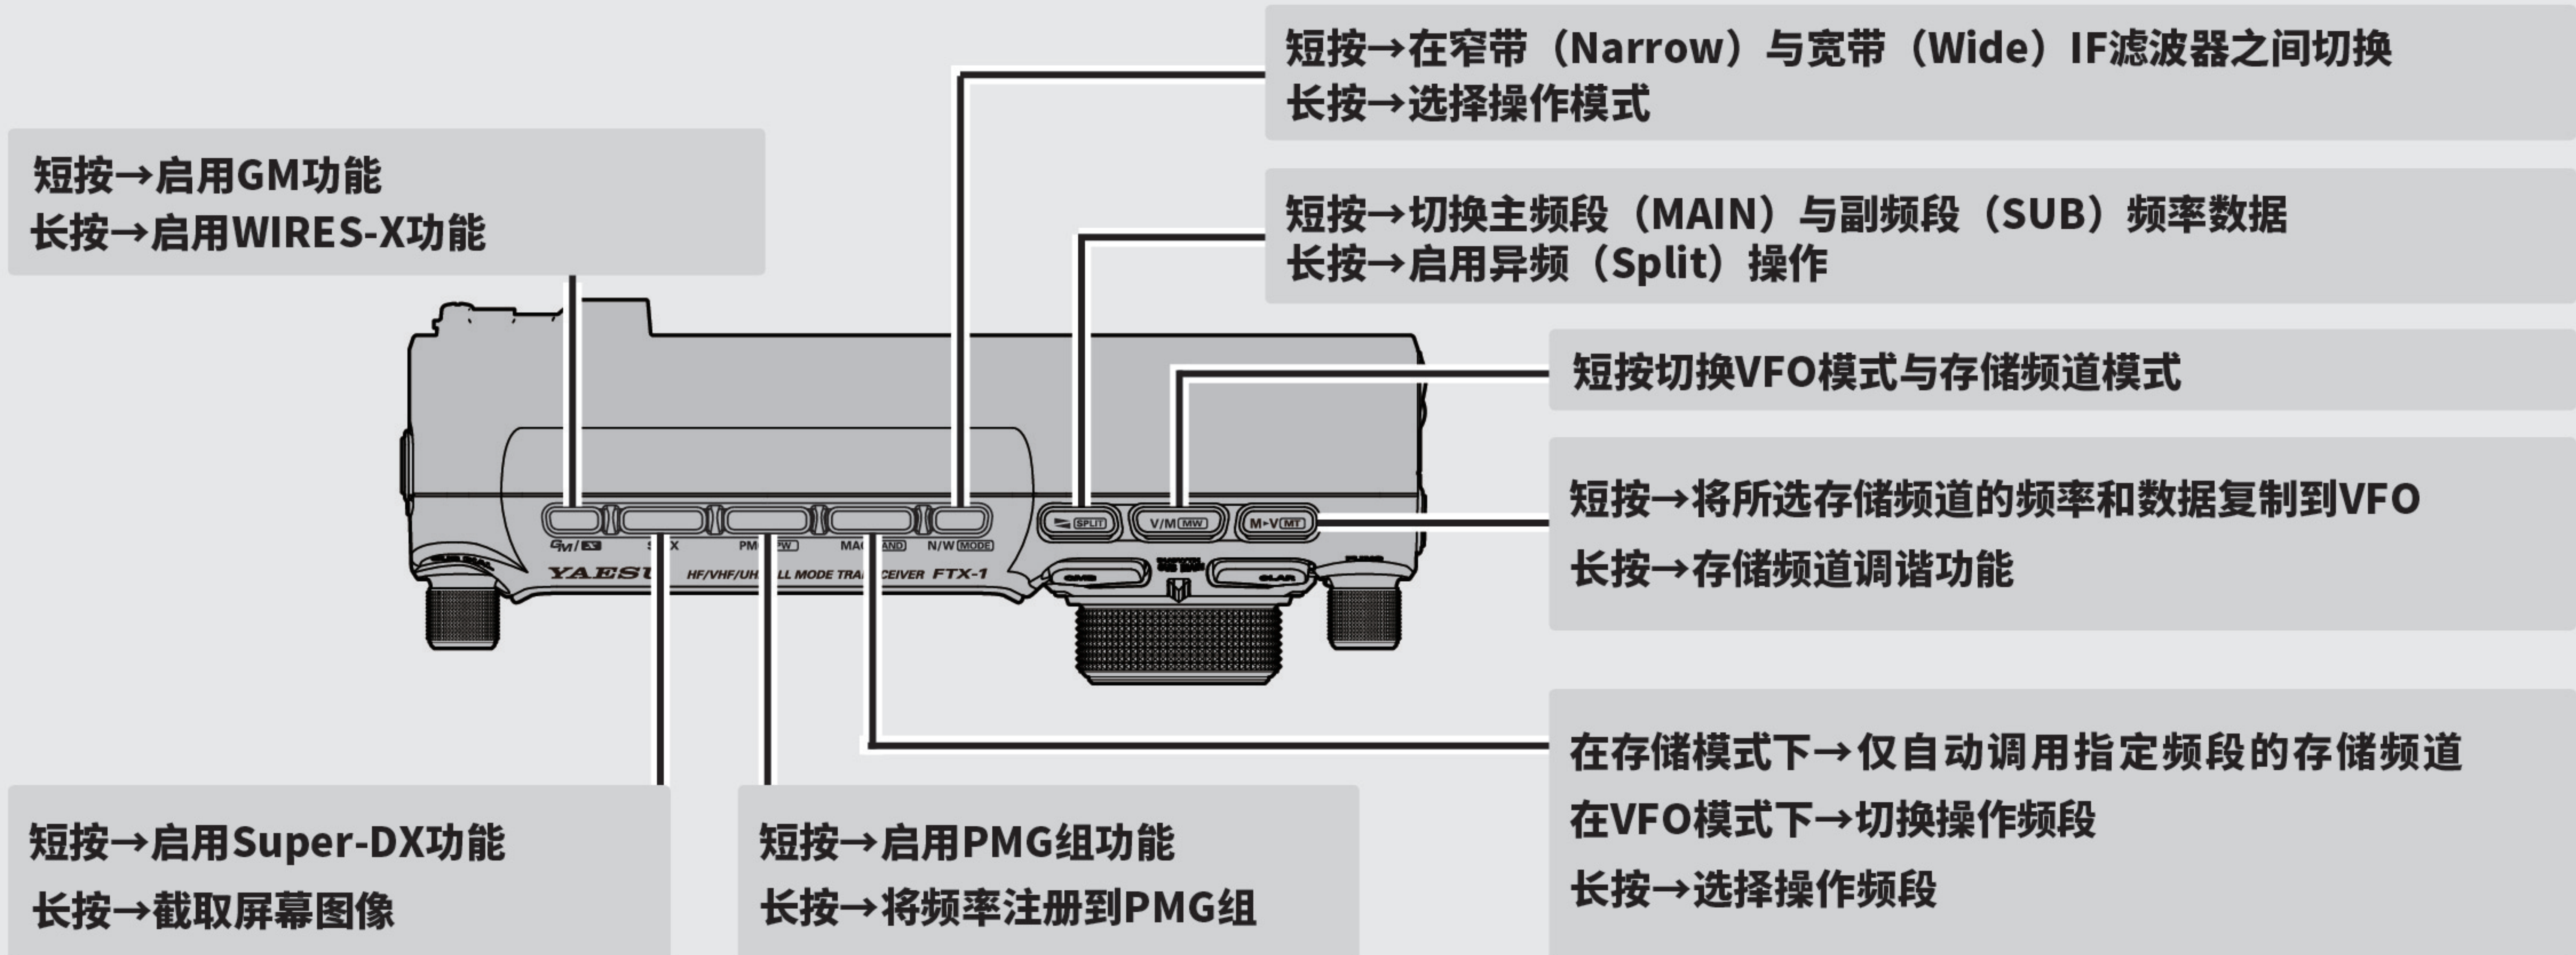


触摸屏可设置功能

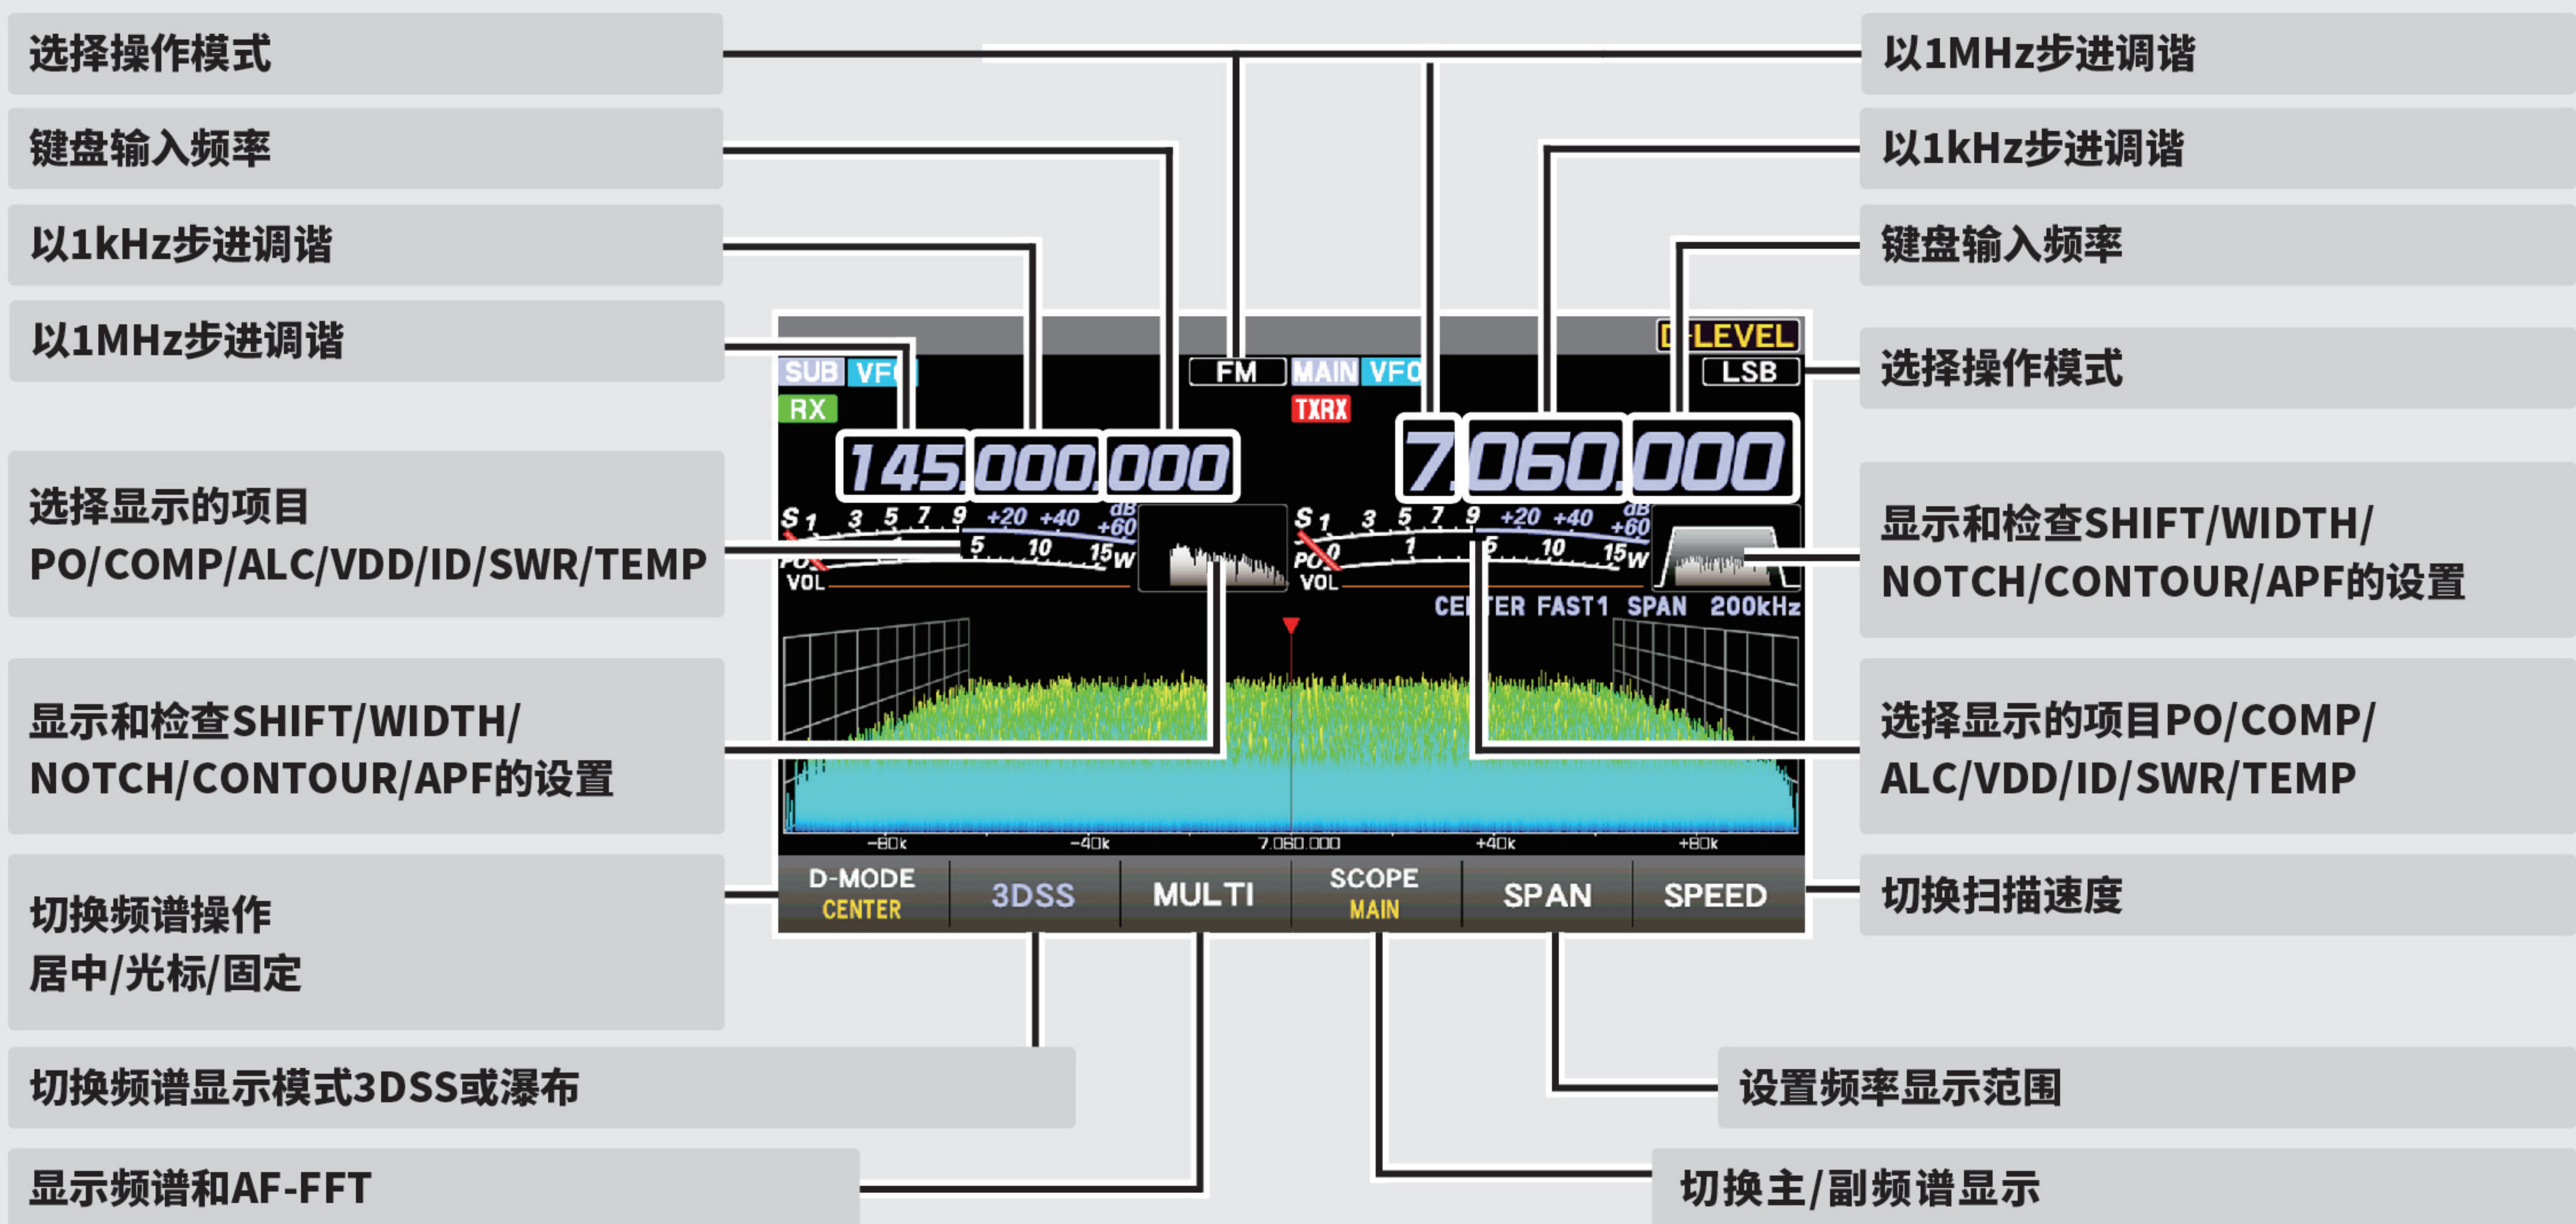

FTX-1 series

功能菜单操作方法

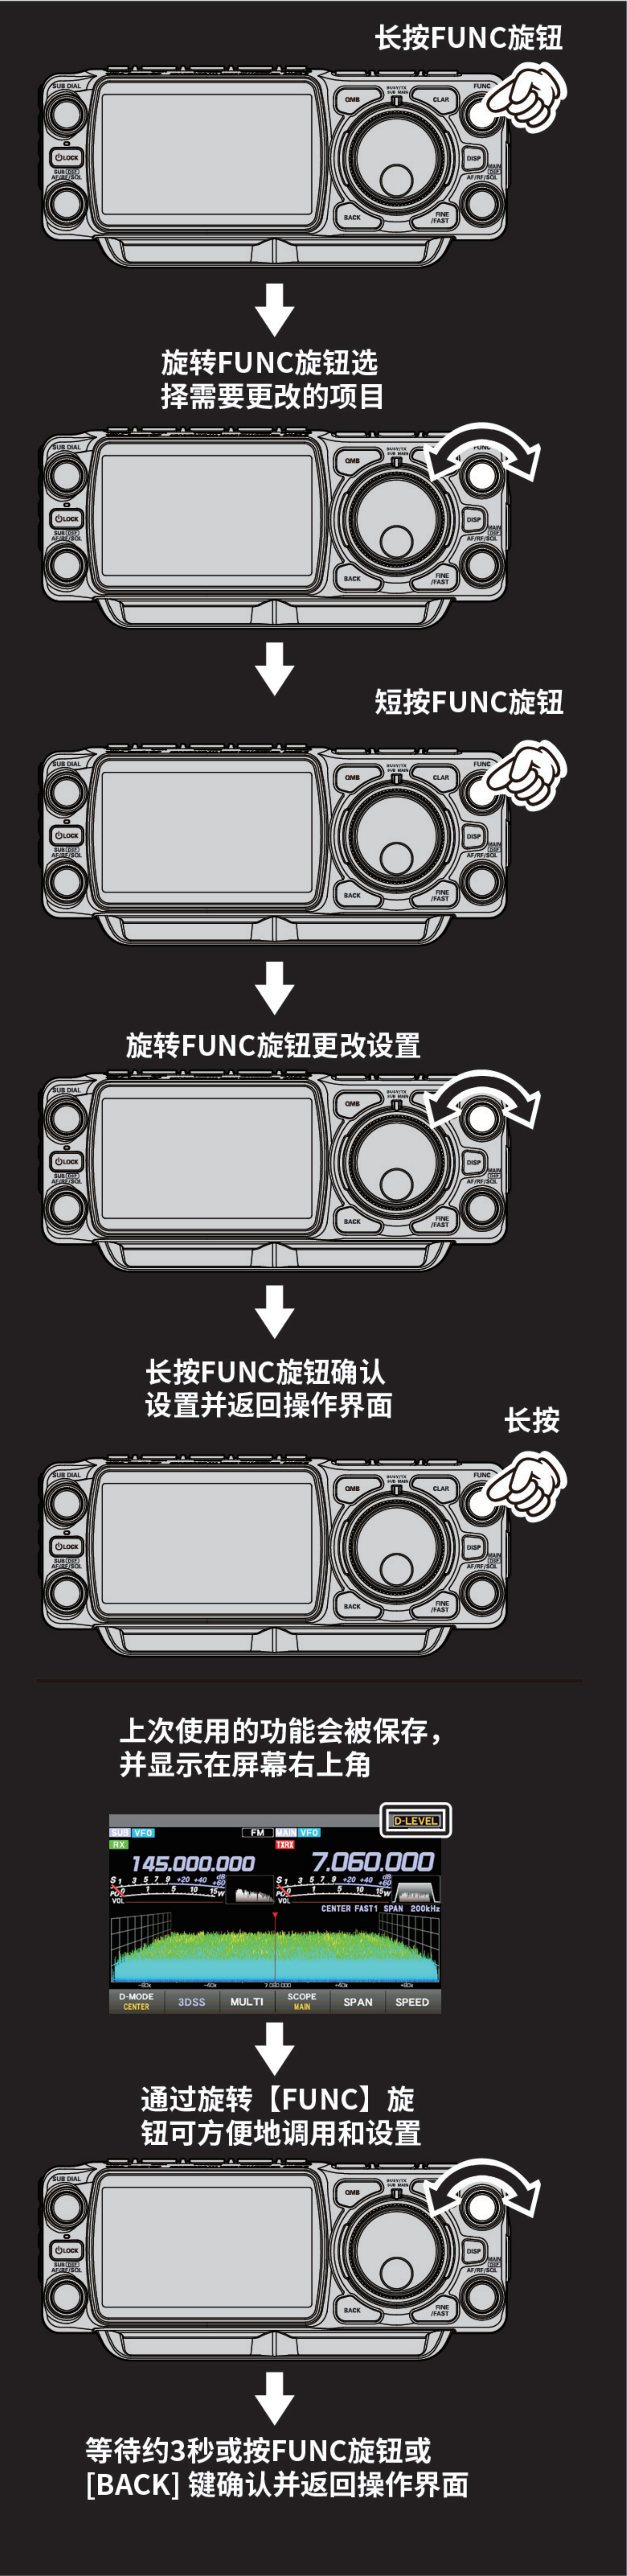

第1页/共3页：SSB

D-LEVEL	调整频谱的等级，以便在屏幕上得到最佳的图像
D-PEAK	调整信号强度的颜色深度（LV1到LV5）
D-MARKER	开启/关闭频谱中发射和接收频率处的标记
D-COLOR	更改频谱显示或频率的颜色
D-CONTRAST	调整TFT显示明暗对比度（21级）
DIMMER	调整TFT显示亮度（21级）
MOX	启用发射（PTT）
ATT	开启/关闭衰减
IPO	开启IPO功能
DNF	开启/关闭DNF数字陷波滤波器
AGC	调整AGC恢复时间
MIC EQ	开启/关闭三段麦克风均衡器
PROC LEVEL	调整语音处理器增益
ANT TUNE	启动自动天线调谐
TUNER	开启/关闭内置天线调谐器（仅FTX-1C）
NB	开启噪声抑制器
DNR	开启数字降噪功能
ANT	选择后面板的天线接口（ANT1 或 ANT2）（仅FTX-1C）
TXW	在异频操作中，按【TXW】可在发射频率监听
RF POWER	设置发射功率
MIC GAIN	调整麦克风增益
AMC LEVEL	调整自动麦克风增益控制
VOX	开启/关闭VOX声控发射
VOX GAIN	设置VOX增益
VOX DELAY	设置VOX延迟

第2页/共3页：CW

MONI LEVEL	调整监听音量
KEYER	开启/关闭内置电子键
BK-IN	开启/关闭CW Break-in功能
CW SPEED	调整CW发送速度
CW PITCH	调整CW音调
BK-DELAY	设置CW发射后的延迟时间
ZIN	启用自动zero-in功能
CW SPOT	长按启用侧音
MESSAGE	CW文本存储或语音存储功能
PLAY	检查CW存储内容或检查语音录制内容
RECORD	语言录音功能

第3页/共3页：FM/C4FM

DTMF	设置DTMF自动拨号频道与代码
T-CALL	发送T-CALL（1750Hz）
RPT SHIFT	设置中继频差方向
REV	在中继模式或异频存储频道，反转发射/接收频率
DG-ID TX	设置发射DG-ID号码
DG-ID RX	设置接收DG-ID号码
APRS S.LIST	显示APRS电台列表
APRS M.LIST	显示APRS消息列表
APRS BEACON	设置APRS自动信标发射 ON/OFF
APRS BCN-TX	手动发送APRS信标
CH STEP	设置频率步进
SQL TYPE	选择静噪类型
STONE FREQ	设置CTCSS音频
DCS	设置DCS码
HOME	调用HOME频道
RADIO SETTING	SSB、AM、FM、Date、RTTY、数字操作模式设置菜单
CW SETTING	CW操作设置菜单
OPERATION SETTING	发射/接收、抗干扰、扫描等综合设置
DISPLAY SETTING	显示设置菜单
EXTENSION SETTING	日期、SD卡设置、固件版本、恢复出厂设置
APRS SETTING	APRS操作设置菜单